

## KVD ELITE

### BAITCAST REEL

**KVD1HG2, KVD1HLG2, KVD1SHG2,  
KVD1XHG2, KVD1XHLG2**

6.2:1

7.5:1 8.3:1



#### FEATURES:

- ParaMag® RX braking system provides maximum cast control without sacrificing casting distance
- Premium 7-bearing system with stainless steel double shielded ball bearings deliver effortlessly smooth operation
- Anodized aluminum Speed Gears® with P2 Super Pinion® provides perfect gear alignment and long-term smoothness
- Strong aluminum frame and graphite sideplates provide strength and durability
- Zero Reverse® one-way clutch bearing provides instant hook-setting power without backlash
- Speed Keeper® bait keeper keeps your bait secure when not in use
- Carbon fiber drag system delivers max drag power
- 2-stage titanium-coated zirconia line guide offers outstanding resistance to wear and tear caused by fishing lines
- External lube port to easily apply lubricant

#### CARACTÉRISTIQUES:

- Le système de freinage ParaMag® RX fournit un contrôle maximal du lancer sans sacrifier la distance de lancer
- Le système haut de gamme à 7 roulements à billes doublement flasqués en acier inoxydable procure un fonctionnement sans effort
- L'engrenage en aluminium anodisé Speed Gears® avec P2 Super Pinion® fournit un alignement parfait et une fluidité à long terme
- Le bâti robuste en aluminium et les cartes en graphique procurent force et durabilité
- La butée d'embrayage unidirectionnel Zero Reverse® fournit une puissance instantanée de prise de l'hameçon sans rotation arrière ou mou de la ligne
- Le porte-hameçon Speed Keeper® garde votre leurre bien en place lorsqu'il n'est pas utilisé
- Le système de frein en fibre de carbone procure une force de trainée maximale
- Le guide-ligne en zirconium enduit de titane à deux étapes offre une résistance exceptionnelle à l'usure causée par les lignes de pêche
- Le port de graissage externe permet d'appliquer facilement le lubrifiant

#### CARACTERÍSTICAS:

- El sistema de frenado ParaMag® RX proporciona el máximo control de lanzamiento sin sacrificar distancia de lanzamiento
- El sistema de 7 rodamientos de alta calidad con rodamientos de bolas de doble blindaje brinda una operación fluida sin esfuerzo
- Los engranajes Speed Gears® de aluminio anodizado con P2 Super Pinion® proporcionan una alineación perfecta de los engranajes y fluidez a largo plazo
- El resistente marco de aluminio y las placas laterales de grafito proporcionan resistencia y durabilidad
- El cojinete de embrague unidireccional Zero Reverse® proporciona potencia de ajuste de gancho instantánea sin juego inverso
- El soporte para carnada Speed Keeper® mantiene la carnada segura cuando no está en uso
- El sistema de arrastre de fibra de carbono ofrece máxima potencia de arrastre
- La guía de línea de circonio revestida de titanio de doble etapa ofrece una resistencia excepcional al desgaste causado por las líneas de pesca
- Puerto de lubricación externo para aplicar lubricante fácilmente

#### REEL SPECIFICATIONS

MODEL	WT.	MAX DRAG	GEAR RATIO	FLUORO CAP.	BRAID CAP.	RPT*
KVD1HG2	6.9oz	20lbs	6.2:1	120yds/121b	120yds/501b	25"
KVD1HLG2	6.9oz	20lbs	6.2:1	120yds/121b	120yds/501b	25"
KVD1SHG2	6.9oz	20lbs	7.5:1	120yds/121b	120yds/501b	31"
KVD1XHG2	6.9oz	20lbs	8.3:1	120yds/121b	120yds/501b	35"
KVD1XHLG2	6.9oz	20lbs	8.3:1	120yds/121b	120yds/501b	35"

\*Recovery per turn

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOULINET

MODELE	POIDS	FREINAGE MAX	DÉMULTIPLICATION	CAP. FLUORO	CAP. TRESSÉ	TMV*
KVD1HG2	196g	9kg	6.2:1	109,7m/5,4kg	109,7m/22,7kg	64cm
KVD1HLG2	196g	9kg	6.2:1	109,7m/5,4kg	109,7m/22,7kg	64cm
KVD1SHG2	196g	9kg	7.5:1	109,7m/5,4kg	109,7m/22,7kg	79cm
KVD1XHG2	196g	9kg	8.3:1	109,7m/5,4kg	109,7m/22,7kg	89cm
KVD1XHLG2	196g	9kg	8.3:1	109,7m/5,4kg	109,7m/22,7kg	89cm

\*Rotation par tour de moulinet

#### ESPECIFICACIONES DEL CARRETE

MODELO	PESO	MAX ARRASTRE	RELACION DE CAP. ENGRANAJES	MONO	CAP. DE TRENZA	RPT*
KVD1HG2	196g	9kg	6.2:1	109,7m/5,4kg	109,7m/22,7kg	64cm
KVD1HLG2	196g	9kg	6.2:1	109,7m/5,4kg	109,7m/22,7kg	64cm
KVD1SHG2	196g	9kg	7.5:1	109,7m/5,4kg	109,7m/22,7kg	79cm
KVD1XHG2	196g	9kg	8.3:1	109,7m/5,4kg	109,7m/22,7kg	89cm
KVD1XHLG2	196g	9kg	8.3:1	109,7m/5,4kg	109,7m/22,7kg	89cm

\*Recuperación por giro

**Driven by Innovation. Fueled with Passion. Feel the Difference!**

Animé par l'innovation. Inspiré par la passion. Sentez la différence!  
Impulsados por la innovación. Alimentados con pasión. ¡Sienta la diferencia!

## Maintenance and Care

While applying lubricant to your Lew's® KVD Elite reel, avoid using multi-purpose oil. Use lightweight silicone based oils or greases made for fishing reels. Apply oil to all bearings and the main shaft. Apply grease to the bushings, pinion gears and main gears.

After usage your reel should be inspected for dirt or sand and cleaned if excessive buildup is present. If your reel has come in contact with saltwater it is important to flush all parts with water, dry and re-lubricate your reel. Thorough diligent cleaning and maintenance of your Lew's® reel will provide you with years of reliability and sound performance.

## Entretien et soin

Lors du graissage de votre moulinet Lew's® KVD Elite, évitez d'utiliser une huile à usages multiples. Utilisez des huiles ou des graisses légères à base de silicone prévues pour les moulinets de canne à pêche. Appliquez l'huile à tous les roulements et à l'arbre principal. Appliquez la graisse aux bagues de palier, aux engrenages à pignons et aux principaux engrenages.

Après avoir utilisé le moulinet, celui-ci doit être inspecté pour déceler toute trace de saleté ou de sable, et nettoyé en cas d'accumulation excessive. Si votre moulinet a été en contact avec de l'eau de mer, il est important de rincer tous ses éléments à l'eau douce, de le sécher et de le lubrifier de nouveau. Avec des nettoyages et un entretien diligents, votre moulinet Lew's® vous procurera des années de fonctionnement fiable et performant.

## Mantenimiento y cuidado

Al aplicar lubricante a su carrete Lew's® KVD Elite, evite usar aceite multiusos. Use aceites o grasas a base de silicona ligeras hechas para carretes de pesca. Aplique aceite a todos los rodamientos y el eje principal. Aplique grasa a los bujes, engranajes de piñón y engranajes principales.

Después de usar su carrete, debe inspeccionar que no tenga polvo o arena, y limpiarlo si hay una acumulación excesiva. Si su carrete ha tenido contacto con agua salada, es importante enjuagar todas las piezas con agua y volver a lubricar el carrete. Mediante unda limpieza y mantenimiento diligente su carrete Lew's® le proporcionará años de confiabilidad y desempeño sin problemas.

## Lew's One Year Limited Warranty

For complete warranty information and registration go to [lews.com/warranties](http://lews.com/warranties).

## Garantie limitée Lew's de 1 an

Pour de l'information sur la garantie et l'enregistrement du produit, allez à [lews.com/warranties](http://lews.com/warranties).

## Garantía limitada por un año

Para registrar y obtener información de la garantía, visite [lews.com/warranties](http://lews.com/warranties).

# lews.com

**For professional cleaning and maintenance contact:**

Lew's Speed Services  
service@lews.com  
Phone: 417-522-1093

**Pour le nettoyage et l'entretien professionnels contactez:**

Lew's Speed Services  
service@lews.com  
Téléphone: 417-522-1093

**Para obtener una limpieza y mantenimiento profesional comuníquese con:**

Lew's Speed Services  
service@lews.com  
Teléfono: 417-522-1093

## ATTENTION BRAIDED LINE USERS!

If your Lew's® Baitcast reel has pre-drilled holes in the spool, you may tie your braid directly to the spool, by passing the braid thru the provided holes and tying a uni-knot.

If your Lew's® Baitcast reel does not have pre-drilled holes in the spool, you will need to first tie on and spool at least 20 revolutions of monofilament line, and then tie your braided line to the monofilament line, with either a back-to-back uni-knot or an Albright knot.

Continue to spool your reel as normal, keeping strong tension on the line to ensure the line is firmly wound onto the spool to keep from "digging in" to underlying line layers when pressure is put on the line from fighting fish.

**FAILURE TO PROPERLY SPOOL BRAIDED LINE ONTO YOUR REELS SPOOL WILL RESULT IN LINE SLIPPAGE, AND THE IMPRESSION YOUR DRAG IS NOT WORKING PROPERLY.**

## À L'ATTENTION DES UTILISATEURS DE FIL TRESSÉ

Si le tambour de votre moulinet à lancer léger Lew's® nest doté d'un tambour moulété ou d'une tige en caoutchouc (conçue pour attacher le fil tressé directement au tambour), vous pouvez attacher le fil tressé directement à votre tambour par un uninoeud.

Si le tambour de votre moulinet à lancer léger Lew's® n'est pas doté d'un tambour moulété ou d'une tige en caoutchouc, vous devrez d'abord attacher et embobiner au moins 20 tours de fil monofilament, puis attacher le fil tressé au fil monofilament par un uninoeud consécutif ou un noeud Albright.

Continuez d'embobiner votre moulinet comme à l'habitude, en gardant une forte tension sur le fil de manière à ce qu'il s'enroule fermement sur le tambour. Vous éviterez ainsi que le fil « s'enfonce » dans les couches de fil sous-jacentes lorsqu'une tension s'exerce sur la ligne en combattant le poisson.

**L'ENROULEMENT INADÉQUAT DU FIL TRESSÉ SUR LE TAMBOUR DU MOULINET ENTRAÎNERA UN GLISSEMENT DU FIL, CE QUI POURRAIT VOUS DONNER L'IMPRESSIION QUE LE FREIN NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT.**

## ¡ATENCIÓN USUARIOS DE SEDAL TRENZADO!

Si su carrete de lanzamiento Lew's® no tiene agujeros previamente barrenados en la bobina, puede amarrar la trenza directamente a la bobina, pasándola por los agujeros suministrados y haciendo un nudo UNI.

Si su carrete de lanzamiento Lew's® no tiene agujeros previamente barrenados en la bobina, necesitará primero amarrar y bobinar al menos 20 revoluciones del sedal de monofilamento para luego amarrar el sedal trenzado al sedal de monofilamento con un nudo UNI doble o un nudo Albright.


Continúe bobinado su carrete como lo haría normalmente, manteniendo una fuerte tensión en el sedal a fin de asegurarse de que el sedal esté firmemente enrollado en la bobina y evitar que se "entierre" en las capas de sedal subyacente cuando aplique presión al pelear con un pez.

**NO BOBINAR CORRECTAMENTE UN SEDAL TRENZADO EN LA BOBINA DEL CARRETE PROVOCARÁ QUE EL SEDAL SE RESBALE Y DARÁ LA IMPRESIÓN DE QUE EL ARRASTRE NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.**

# KVD ELITE

## KVD1HG2, KVD1SHG2, KVD1XHG2

### RIGHT HAND RETRIEVE

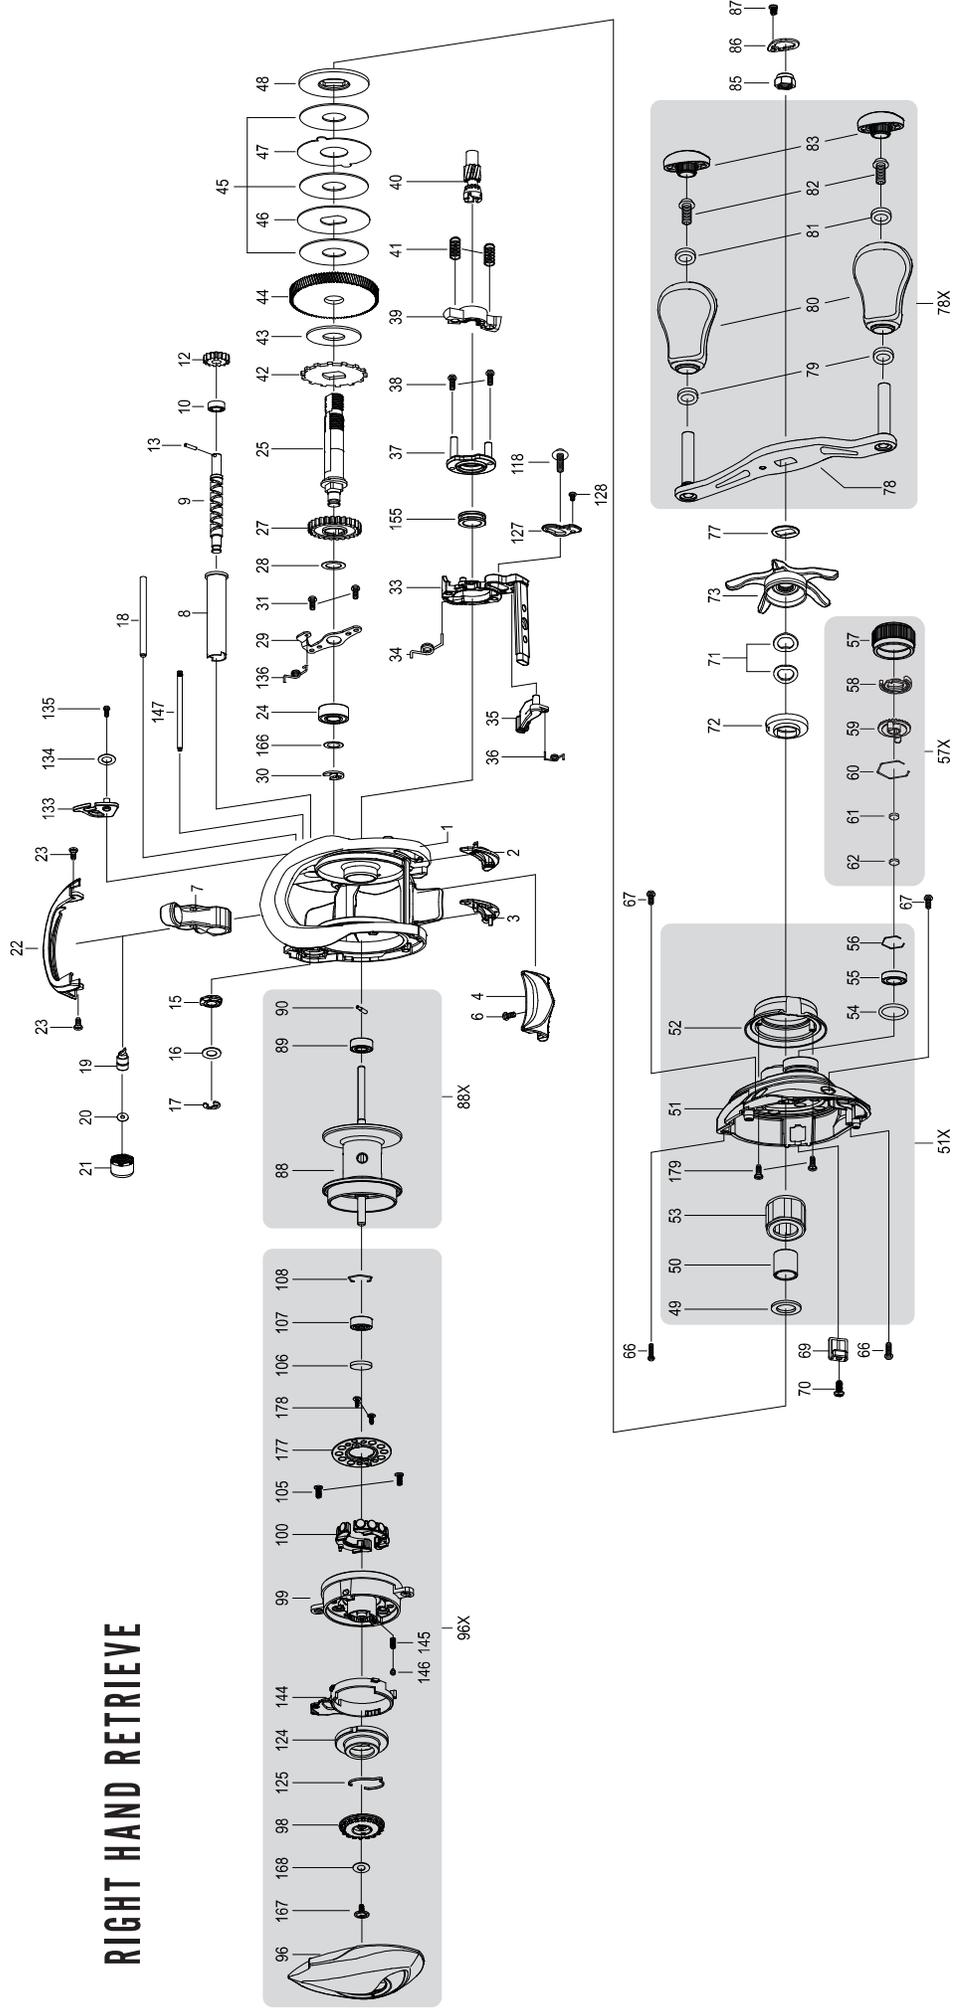



KVD1HG2

Key #	Description	Order ID #	Key #	Description	Order ID #
1	FRAME	DY-106150080	58	CLICKER	DY-101674011
2	CLUTCH BAR PLATE-R	DY-104859010	59	CLICK PLATE	DY-101675011
3	CLUTCH BAR PLATE-L	DY-104860010	60	CLICK PLATE RETAINER	DY-101543012
4	CLUTCH BAR	DY-104674010	61	TENSION WASHER	DY-100073011
6	CLUTCH BAR SCREW	DY-104739010	62	SPOOL SPACER-B	DY-100074011
7	LEVEL WIND ASSEMBLY	DY-10527010	66	GEAR SIDE COVER SCREW-A	DY-104086010
8	PIPE	DY-101406010	67	GEAR SIDE COVER SCREW-B	DY-101507010
9	WORM SHAFT	DY-100017013	69	LUBE PORT CAP	DY-103305440
10	BUSHING	DY-102605010	70	LUBE PORT CAP SCREW	DY-101507030
12	IDLER-S	DY-100019010	71	DRAG SPRING WASHER	DY-100088010
13	WORM SHAFT PIN	DY-100020010	72	CLICK PLATE ASSEMBLY	DY-U00188030
15	WORM SHAFT BUSHING-B	DY-104642010	73	STAR DRAG	DY-105837340
16	WORM SHAFT WASHER	DY-100539030	77	HANDLE WASHER	DY-100933010
17	E-RING	DY-100047010	78	HANDLE	DY-U06192020
18	PILLAR	DY-102711010	78X	HANDLE COMPLETE	DY-106191030
19	LEVEL WIND PIN	DY-100464011	79	BALL BEARING	DY-102950010
20	SPACER(OPTIONAL)	DY-100025020	80	HANDLE KNOB	DY-105020010
21	LEVEL WIND NUT	DY-100288021	81	BALL BEARING	DY-102950010
22	FRONT COVER	DY-106151060	82	HANDLE KNOB SCREW	DY-100180010
23	FRONT COVER SCREW	DY-100152010	83	HANDLE KNOB CAP	DY-105023010
24	BALL BEARING	DY-102952010	85	HANDLE NUT	DY-104094100
25	CRANK SHAFT	DY-105257010	86	HANDLE NUT RETAINER	DY-103642020
27	IDLER-L	DY-101938020	87	SCREW	DY-101202020
28	IDLER-L WASHER-B	DY-100646020	88	SPOOL	DY-U06669011
29	BEARING PLATE	DY-104411010	88X	SPOOL COMPLETE	DY-106668010
30	E-RING	DY-100047010	89	BALL BEARING	DY-104540010
31	BEARING PLATE SCREW	DY-100028070	90	PIN	DY-104399010
33	CLUTCH CAM	DY-102893010	96	PALM SIDE PLATE	DY-106159070
34	CLUTCH SPRING	DY-102688010	96X	PALM SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06159070
35	KICK LEVER	DY-106155010	98	CONTROL DIAL	DY-106236050
36	KICK LEVER SPRING	DY-104137010	99	SPOOL COVER	DY-106232010
37	CAM PLATE	DY-104354010	100	MAGNET HOLDER ASSEMBLY	DY-U16233010
38	CAM PLATE SCREW	DY-101177050	105	SPOOL COVER SCREW	DY-103423010
39	PINION YOKE	DY-102073010	106	SPOOL SPACER-A	DY-101850010
40	PINION GEAR	DY-105909010	107	BALL BEARING	DY-102971010
41	PINION YOKE SPRING	DY-102465010	108	BEARING RETAINER	DY-102976010
42	RATCHET	DY-106087010	118	CLUTCH SCREW	DY-103013020
43	RATCHET WASHER	DY-106177010	124	SLIDE CAM-D	DY-106235010
44	DRIVE GEAR	DY-105105030	125	CLICK SPRING	DY-105429010
45	DRAG WASHER-L	DY-102377011	127	LINK PLATE	DY-102894010
46	DRAG WASHER-D1	DY-100057020	128	LINK PLATE SCREW	DY-103014010
47	DRAG WASHER-A	DY-100985010	133	HOOK HOLDER	DY-102898020
48	DRAG WASHER-D2	DY-100986010	134	HOOK HOLDER WASHER	DY-101168020
49	SLEEVE WASHER(OPTIONAL)	DY-100144020	135	HOOK HOLDER SCREW	DY-100246030
50	SLEEVE	DY-104537010	136	HOOK HOLDER SPRING	DY-102968011
51	GEAR SIDE PLATE	DY-106157160	144	LOCK LEVER	DY-106161020
51X	GEAR SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06157160	145	CLICK PIN SPRING	DY-103643011
53	ONE WAY CLUTCH	DY-104088010	146	CLICK PIN	DY-102494010
54	O-RING	DY-100209020	147	GUIDE PIN	DY-103288020
55	BALL BEARING	DY-102381010	155	BUSH	DY-104365010
56	BEARING RETAINER	DY-104461010	166	WASHER (G/METAL E-RING-BALL BEARING)	DY-100647050
57	CAST CONTROL CAP	DY-105871020	167	CONTROL DIAL SCREW	DY-104901010
57X	CAST CONTROL CAP ASSEMBLY	DY-U05871020	168	CONTROL DIAL WASHER	DY-105055010
			178	MAGNET HOLDER COVER SCREW	DY-104900010

KVD1HLG2

Key #	Description	Order ID #	Key #	Description	Order ID #
1	FRAME	DY-106170080	58	CLICKER	DY-101674011
2	CLUTCH BAR PLATE-R	DY-104859010	59	CLICK PLATE	DY-101675011
3	CLUTCH BAR PLATE-L	DY-104860010	60	CLICK PLATE RETAINER	DY-101543012
4	CLUTCH BAR	DY-104674010	61	TENSION WASHER	DY-100073011
6	CLUTCH BAR SCREW	DY-104739010	62	SPOOL SPACER-B	DY-100074011
7	LEVEL WIND ASSEMBLY	DY-10527010	66	GEAR SIDE COVER SCREW-A	DY-104086010
8	PIPE	DY-101406010	67	GEAR SIDE COVER SCREW-B	DY-101507010
9	WORM SHAFT	DY-100017013	69	LUBE PORT CAP	DY-103305440
10	BUSHING	DY-102605010	70	LUBE PORT CAP SCREW	DY-101507030
12	IDLER-S	DY-100019010	71	DRAG SPRING WASHER	DY-100088010
13	WORM SHAFT PIN	DY-100020010	72	CLICK PLATE ASSEMBLY	DY-100188030
15	WORM SHAFT BUSHING-B	DY-104642010	73	STAR DRAG	DY-105837370
16	WORM SHAFT WASHER	DY-100539030	77	HANDLE WASHER	DY-100933010
17	E-RING	DY-100047010	78	HANDLE	DY-1006192020
18	PILLAR	DY-102711010	78X	HANDLE COMPLETE	DY-106191030
19	LEVEL WIND PIN	DY-100464011	79	BALL BEARING	DY-102950010
20	SPACER(OPTIONAL)	DY-100025020	80	HANDLE KNOB	DY-105020010
21	LEVEL WIND NUT	DY-100288021	81	BALL BEARING	DY-102950010
22	FRONT COVER	DY-106171060	82	HANDLE KNOB SCREW	DY-100180010
23	FRONT COVER SCREW	DY-100152010	83	HANDLE KNOB CAP	DY-105023010
24	BALL BEARING	DY-102952010	85	HANDLE NUT	DY-104096100
25	CRANK SHAFT	DY-105261010	86	HANDLE NUT RETAINER	DY-103642020
27	IDLER-L	DY-101938020	87	SCREW	DY-101202020
28	IDLER-L WASHER-B	DY-100646020	88	SPOOL	DY-1006669011
29	BEARING PLATE	DY-104413010	88X	SPOOL COMPLETE	DY-106668010
30	E-RING	DY-100047010	89	BALL BEARING	DY-104540010
31	BEARING PLATE SCREW	DY-100028070	90	PIN	DY-104399010
33	CLUTCH CAM	DY-102939010	96	PALM SIDE PLATE	DY-106174070
34	CLUTCH SPRING	DY-102690010	96X	PALM SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-106174070
35	KICK LEVER	DY-106176010	98	CONTROL DIAL	DY-106236050
36	KICK LEVER SPRING	DY-104146010	99	SPOOL COVER	DY-106232010
37	CAM PLATE	DY-104364010	100	MAGNET HOLDER ASSEMBLY	DY-106233010
38	CAM PLATE SCREW	DY-101177050	105	SPOOL COVER SCREW	DY-103423010
39	PINION YOKE	DY-102083010	106	SPOOL SPACER-A	DY-101850010
40	PINION GEAR	DY-105910010	107	BALL BEARING	DY-102971010
41	PINION YOKE SPRING	DY-102465010	108	BEARING RETAINER	DY-102976010
42	RATCHET	DY-106087010	118	CLUTCH SCREW	DY-103013020
43	RATCHET WASHER	DY-106177010	124	SLIDE CAM-D	DY-106235010
44	DRIVE GEAR	DY-105106030	125	CLICK SPRING	DY-105429010
45	DRAG WASHER-L	DY-102377011	127	LINK PLATE	DY-102894010
46	DRAG WASHER-D1	DY-100057020	128	LINK PLATE SCREW	DY-103014010
47	DRAG WASHER-A	DY-100985010	133	HOOK HOLDER	DY-102943020
48	DRAG WASHER-D2	DY-100986010	134	HOOK HOLDER WASHER	DY-101168020
49	SLEEVE WASHER(OPTIONAL)	DY-100144020	135	HOOK HOLDER SCREW	DY-100246030
50	SLEEVE	DY-104537010	136	HOOK HOLDER SPRING	DY-102969011
51	GEAR SIDE PLATE	DY-106172140	144	LOCK LEVER	DY-106175020
51X	GEAR SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-106172140	145	CLICK PIN SPRING	DY-103643011
53	ONE WAY CLUTCH	DY-104088010	146	CLICK PIN	DY-102494010
54	O-RING	DY-100209020	147	GUIDE PIN	DY-103288020
55	BALL BEARING	DY-102381010	155	BUSH	DY-104365010
56	BEARING RETAINER	DY-104461010	166	WASHER (G/METAL E-RING-BALL BEARING)	DY-100647050
57	CAST CONTROL CAP	DY-105871020	167	CONTROL DIAL SCREW	DY-104901010
57X	CAST CONTROL CAP ASSEMBLY	DY-105871020	168	CONTROL DIAL WASHER	DY-105055010
			178	MAGNET HOLDER COVER SCREW	DY-104900010

KVD1SHG2

Key #	Description	Order ID #	Key #	Description	Order ID #
1	FRAME	DY-106150080	58	CLICKER	DY-101674011
2	CLUTCH BAR PLATE-R	DY-104859010	59	CLICK PLATE	DY-101675011
3	CLUTCH BAR PLATE-L	DY-104860010	60	CLICK PLATE RETAINER	DY-101543012
4	CLUTCH BAR	DY-104674010	61	TENSION WASHER	DY-100073011
6	CLUTCH BAR SCREW	DY-104739010	62	SPOOL SPACER-B	DY-100074011
7	LEVEL WIND ASSEMBLY	DY-10527010	66	GEAR SIDE COVER SCREW-A	DY-104086010
8	PIPE	DY-101406010	67	GEAR SIDE COVER SCREW-B	DY-101507010
9	WORM SHAFT	DY-100017013	69	LUBE PORT CAP	DY-103305440
10	BUSHING	DY-102605010	70	LUBE PORT CAP SCREW	DY-101507030
12	IDLER-S	DY-100019010	71	DRAG SPRING WASHER	DY-100088010
13	WORM SHAFT PIN	DY-100020010	72	CLICK PLATE ASSEMBLY	DY-100188030
15	WORM SHAFT BUSHING-B	DY-104642010	73	STAR DRAG	DY-105837350
16	WORM SHAFT WASHER	DY-100539030	77	HANDLE WASHER	DY-100933010
17	E-RING	DY-100047010	78	HANDLE	DY-1006192020
18	PILLAR	DY-102711010	78X	HANDLE COMPLETE	DY-106191030
19	LEVEL WIND PIN	DY-100464011	79	BALL BEARING	DY-102950010
20	SPACER(OPTIONAL)	DY-100025020	80	HANDLE KNOB	DY-105020010
21	LEVEL WIND NUT	DY-100288021	81	BALL BEARING	DY-102950010
22	FRONT COVER	DY-106151060	82	HANDLE KNOB SCREW	DY-100180010
23	FRONT COVER SCREW	DY-100152010	83	HANDLE KNOB CAP	DY-105023010
24	BALL BEARING	DY-102952010	85	HANDLE NUT	DY-104094100
25	CRANK SHAFT	DY-105257010	86	HANDLE NUT RETAINER	DY-103642020
27	IDLER-L	DY-101938020	87	SCREW	DY-101202020
28	IDLER-L WASHER-B	DY-100646020	88	SPOOL	DY-1006669011
29	BEARING PLATE	DY-104411010	88X	SPOOL COMPLETE	DY-106668010
30	E-RING	DY-100047010	89	BALL BEARING	DY-104540010
31	BEARING PLATE SCREW	DY-100028070	90	PIN	DY-1043999010
33	CLUTCH CAM	DY-102893010	96	PALM SIDE PLATE	DY-106159070
34	CLUTCH SPRING	DY-102688010	96X	PALM SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-1006159070
35	KICK LEVER	DY-106155010	98	CONTROL DIAL	DY-106236050
36	KICK LEVER SPRING	DY-104137010	99	SPOOL COVER	DY-106232010
37	CAM PLATE	DY-104354010	100	MAGNET HOLDER ASSEMBLY	DY-106233010
38	CAM PLATE SCREW	DY-101177050	105	SPOOL COVER SCREW	DY-103423010
39	PINION YOKE	DY-102073010	106	SPOOL SPACER-A	DY-101850010
40	PINION GEAR	DY-105847010	107	BALL BEARING	DY-102971010
41	PINION YOKE SPRING	DY-102465010	108	BEARING RETAINER	DY-102976010
42	RATCHET	DY-106087010	118	CLUTCH SCREW	DY-103013020
43	RATCHET WASHER	DY-106177010	124	SLIDE CAM-D	DY-106235010
44	DRIVE GEAR	DY-102871030	125	CLICK SPRING	DY-105429010
45	DRAG WASHER-L	DY-102377011	127	LINK PLATE	DY-102894010
46	DRAG WASHER-D1	DY-100057020	128	LINK PLATE SCREW	DY-103014010
47	DRAG WASHER-A	DY-100985010	133	HOOK HOLDER	DY-102898020
48	DRAG WASHER-D2	DY-100986010	134	HOOK HOLDER WASHER	DY-101168020
49	SLEEVE WASHER(OPTIONAL)	DY-100144020	135	HOOK HOLDER SCREW	DY-100246030
50	SLEEVE	DY-104537010	136	HOOK HOLDER SPRING	DY-102968011
51	GEAR SIDE PLATE	DY-106157170	144	LOCK LEVER	DY-106161020
51X	GEAR SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-1006157170	145	CLICK PIN SPRING	DY-103643011
53	ONE WAY CLUTCH	DY-104088010	146	CLICK PIN	DY-102494010
54	O-RING	DY-100209020	147	GUIDE PIN	DY-103288020
55	BALL BEARING	DY-102381010	155	BUSH	DY-104365010
56	BEARING RETAINER	DY-104461010	166	WASHER (G/METAL E-RING-BALL BEARING)	DY-100647050
57	CAST CONTROL CAP	DY-105871020	167	CONTROL DIAL SCREW	DY-104901010
57X	CAST CONTROL CAP ASSEMBLY	DY-105871020	168	CONTROL DIAL WASHER	DY-105055010
			178	MAGNET HOLDER COVER SCREW	DY-104900010

KVD1XHG2

Key #	Description	Order ID #	Key #	Description	Order ID #
1	FRAME	DY-106150080	58	CLICKER	DY-101674011
2	CLUTCH BAR PLATE-R	DY-104859010	59	CLICK PLATE	DY-101675011
3	CLUTCH BAR PLATE-L	DY-104860010	60	CLICK PLATE RETAINER	DY-101543012
4	CLUTCH BAR	DY-104674010	61	TENSION WASHER	DY-100073011
6	CLUTCH BAR SCREW	DY-104739010	62	SPOOL SPACER-B	DY-100074011
7	LEVEL WIND ASSEMBLY	DY-105527010	66	GEAR SIDE COVER SCREW-A	DY-104086010
8	PIPE	DY-101406010	67	GEAR SIDE COVER SCREW-B	DY-101507010
9	WORM SHAFT	DY-100017013	69	LUBE PORT CAP	DY-103305440
10	BUSHING	DY-102605010	70	LUBE PORT CAP SCREW	DY-101507030
12	IDLER-S	DY-100019010	71	DRAG SPRING WASHER	DY-100088010
13	WORM SHAFT PIN	DY-100020010	72	CLICK PLATE ASSEMBLY	DY-U00188030
15	WORM SHAFT BUSHING-B	DY-104642010	73	STAR DRAG	DY-105837360
16	WORM SHAFT WASHER	DY-100539030	77	HANDLE WASHER	DY-100933010
17	E-RING	DY-100047010	78	HANDLE	DY-U06192020
18	PILLAR	DY-102711010	78X	HANDLE COMPLETE	DY-106191030
19	LEVEL WIND PIN	DY-100464011	79	BALL BEARING	DY-102950010
20	SPACER(OPTIONAL)	DY-100025020	80	HANDLE KNOB	DY-105020010
21	LEVEL WIND NUT	DY-100288021	81	BALL BEARING	DY-102950010
22	FRONT COVER	DY-106151060	82	HANDLE KNOB SCREW	DY-100180010
23	FRONT COVER SCREW	DY-100152010	83	HANDLE KNOB CAP	DY-105023010
24	BALL BEARING	DY-102952010	85	HANDLE NUT	DY-104094100
25	CRANK SHAFT	DY-105257010	86	HANDLE NUT RETAINER	DY-103642020
27	IDLER-L	DY-101938020	87	SCREW	DY-101202020
28	IDLER-L WASHER-B	DY-100646020	88	SPOOL	DY-U06669011
29	BEARING PLATE	DY-104411010	88X	SPOOL COMPLETE	DY-106668010
30	E-RING	DY-100047010	89	BALL BEARING	DY-104540010
31	BEARING PLATE SCREW	DY-100028070	90	PIN	DY-104399010
33	CLUTCH CAM	DY-102893010	96	PALM SIDE PLATE	DY-106159070
34	CLUTCH SPRING	DY-102688010	96X	PALM SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06159070
35	KICK LEVER	DY-106155010	98	CONTROL DIAL	DY-106236050
36	KICK LEVER SPRING	DY-104137010	99	SPOOL COVER	DY-106232010
37	CAM PLATE	DY-104354010	100	MAGNET HOLDER ASSEMBLY	DY-U16233010
38	CAM PLATE SCREW	DY-101177050	105	SPOOL COVER SCREW	DY-103423010
39	PINION YOKE	DY-102073010	106	SPOOL SPACER-A	DY-101850010
40	PINION GEAR	DY-105848010	107	BALL BEARING	DY-102971010
41	PINION YOKE SPRING	DY-102465010	108	BEARING RETAINER	DY-102976010
42	RATCHET	DY-106087010	118	CLUTCH SCREW	DY-103013020
43	RATCHET WASHER	DY-106177010	124	SLIDE CAM-D	DY-106235010
44	DRIVE GEAR	DY-102872030	125	CLICK SPRING	DY-105429010
45	DRAG WASHER-L	DY-102377011	127	LINK PLATE	DY-102894010
46	DRAG WASHER-D1	DY-100057020	128	LINK PLATE SCREW	DY-103014010
47	DRAG WASHER-A	DY-100985010	133	HOOK HOLDER	DY-102898020
48	DRAG WASHER-D2	DY-100986010	134	HOOK HOLDER WASHER	DY-101168020
49	SLEEVE WASHER(OPTIONAL)	DY-100144020	135	HOOK HOLDER SCREW	DY-100246030
50	SLEEVE	DY-104537010	136	HOOK HOLDER SPRING	DY-102968011
51	GEAR SIDE PLATE	DY-106157180	144	LOCK LEVER	DY-106161020
51X	GEAR SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06157180	145	CLICK PIN SPRING	DY-103643011
53	ONE WAY CLUTCH	DY-104088010	146	CLICK PIN	DY-102494010
54	O-RING	DY-100209020	147	GUIDE PIN	DY-103288020
55	BALL BEARING	DY-102381010	155	BUSH	DY-104365010
56	BEARING RETAINER	DY-104461010	166	WASHER (G/METAL E-RING-BALL BEARING)	DY-100647050
57	CAST CONTROL CAP	DY-105871020	167	CONTROL DIAL SCREW	DY-104901010
57X	CAST CONTROL CAP ASSEMBLY	DY-U05871020	168	CONTROL DIAL WASHER	DY-105055010
			178	MAGNET HOLDER COVER SCREW	DY-104900010

KVD1XHLG2

Key #	Description	Order ID #	Key #	Description	Order ID #
1	FRAME	DY-106170080	58	CLICKER	DY-101674011
2	CLUTCH BAR PLATE-R	DY-104859010	59	CLICK PLATE	DY-101675011
3	CLUTCH BAR PLATE-L	DY-104860010	60	CLICK PLATE RETAINER	DY-101543012
4	CLUTCH BAR	DY-104674010	61	TENSION WASHER	DY-100073011
6	CLUTCH BAR SCREW	DY-104739010	62	SPOOL SPACER-B	DY-100074011
7	LEVEL WIND ASSEMBLY	DY-10527010	66	GEAR SIDE COVER SCREW-A	DY-104086010
8	PIPE	DY-101406010	67	GEAR SIDE COVER SCREW-B	DY-101507010
9	WORM SHAFT	DY-100017013	69	LUBE PORT CAP	DY-103305440
10	BUSHING	DY-102605010	70	LUBE PORT CAP SCREW	DY-101507030
12	IDLER-S	DY-100019010	71	DRAG SPRING WASHER	DY-100088010
13	WORM SHAFT PIN	DY-100020010	72	CLICK PLATE ASSEMBLY	DY-U00188030
15	WORM SHAFT BUSHING-B	DY-104642010	73	STAR DRAG	DY-105837380
16	WORM SHAFT WASHER	DY-100539030	77	HANDLE WASHER	DY-100933010
17	E-RING	DY-100047010	78	HANDLE	DY-U06192020
18	PILLAR	DY-102711010	78X	HANDLE COMPLETE	DY-106191030
19	LEVEL WIND PIN	DY-100464011	79	BALL BEARING	DY-102950010
20	SPACER(OPTIONAL)	DY-100025020	80	HANDLE KNOB	DY-105020010
21	LEVEL WIND NUT	DY-100288021	81	BALL BEARING	DY-102950010
22	FRONT COVER	DY-106171060	82	HANDLE KNOB SCREW	DY-100180010
23	FRONT COVER SCREW	DY-100152010	83	HANDLE KNOB CAP	DY-105023010
24	BALL BEARING	DY-102952010	85	HANDLE NUT	DY-104096100
25	CRANK SHAFT	DY-105261010	86	HANDLE NUT RETAINER	DY-103642020
27	IDLER-L	DY-101938020	87	SCREW	DY-101202020
28	IDLER-L WASHER-B	DY-100646020	88	SPOOL	DY-U06669011
29	BEARING PLATE	DY-104413010	88X	SPOOL COMPLETE	DY-106668010
30	E-RING	DY-100047010	89	BALL BEARING	DY-104540010
31	BEARING PLATE SCREW	DY-100028070	90	PIN	DY-104399010
33	CLUTCH CAM	DY-102939010	96	PALM SIDE PLATE	DY-106174070
34	CLUTCH SPRING	DY-102690010	96X	PALM SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06174070
35	KICK LEVER	DY-106176010	98	CONTROL DIAL	DY-106236050
36	KICK LEVER SPRING	DY-104146010	99	SPOOL COVER	DY-106232010
37	CAM PLATE	DY-104364010	100	MAGNET HOLDER ASSEMBLY	DY-U16233010
38	CAM PLATE SCREW	DY-101177050	105	SPOOL COVER SCREW	DY-103423010
39	PINION YOKE	DY-102083010	106	SPOOL SPACER-A	DY-101850010
40	PINION GEAR	DY-105853010	107	BALL BEARING	DY-102971010
41	PINION YOKE SPRING	DY-102465010	108	BEARING RETAINER	DY-102976010
42	RATCHET	DY-106087010	118	CLUTCH SCREW	DY-103013020
43	RATCHET WASHER	DY-106177010	124	SLIDE CAM-D	DY-106235010
44	DRIVE GEAR	DY-102966030	125	CLICK SPRING	DY-105429010
45	DRAG WASHER-L	DY-102377011	127	LINK PLATE	DY-102894010
46	DRAG WASHER-D1	DY-100057020	128	LINK PLATE SCREW	DY-103014010
47	DRAG WASHER-A	DY-100985010	133	HOOK HOLDER	DY-102943020
48	DRAG WASHER-D2	DY-100986010	134	HOOK HOLDER WASHER	DY-101168020
49	SLEEVE WASHER(OPTIONAL)	DY-100144020	135	HOOK HOLDER SCREW	DY-100246030
50	SLEEVE	DY-104537010	136	HOOK HOLDER SPRING	DY-102969011
51	GEAR SIDE PLATE	DY-106172150	144	LOCK LEVER	DY-106175020
51X	GEAR SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06172150	145	CLICK PIN SPRING	DY-103643011
53	ONE WAY CLUTCH	DY-104088010	146	CLICK PIN	DY-102494010
54	O-RING	DY-100209020	147	GUIDE PIN	DY-103288020
55	BALL BEARING	DY-102381010	155	BUSH	DY-104365010
56	BEARING RETAINER	DY-104461010	166	WASHER (G/METAL E-RING-BALL BEARING)	DY-100647050
57	CAST CONTROL CAP	DY-105871020	167	CONTROL DIAL SCREW	DY-104901010
57X	CAST CONTROL CAP ASSEMBLY	DY-U05871020	168	CONTROL DIAL WASHER	DY-105055010
			178	MAGNET HOLDER COVER SCREW	DY-104900010